



BSS-1415-W

91272263

UA	Технічний пилосмок.....	8
	Умови гарантії.....	16

1



220 V /
50 Hz



1 400 W



2 520
L/min



15 L



10 kg





Blower
function







Wet
and dry
cleaning








2

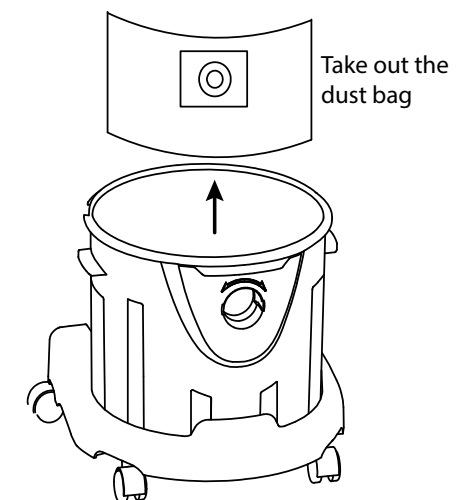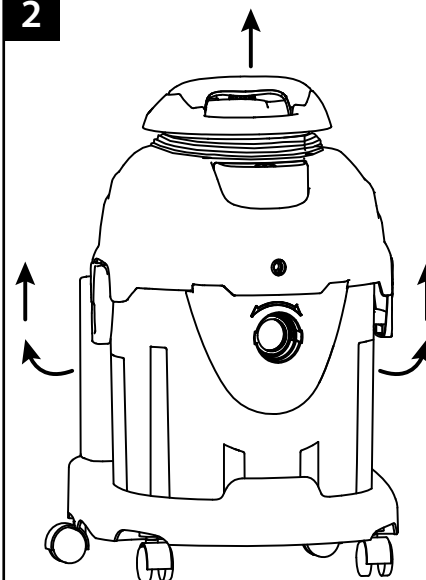


Do not put the dust bag when
use the washing function!

3

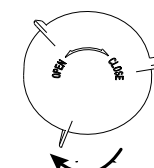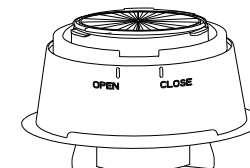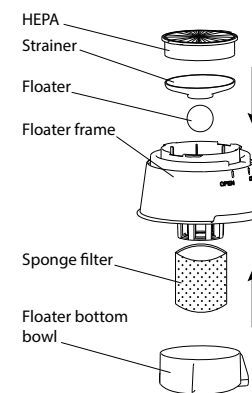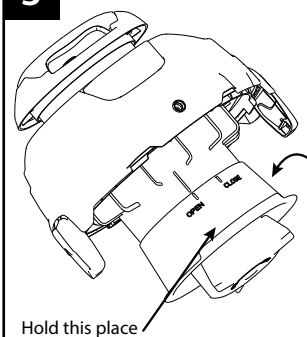


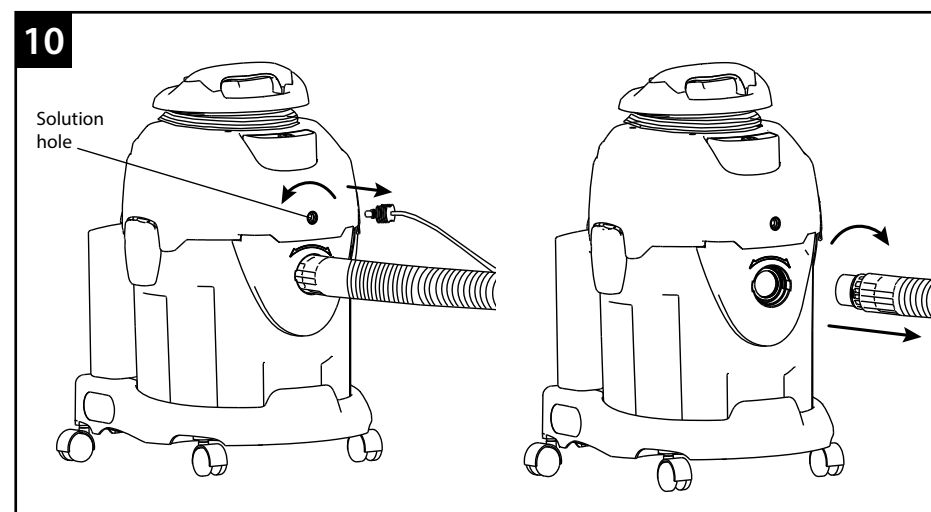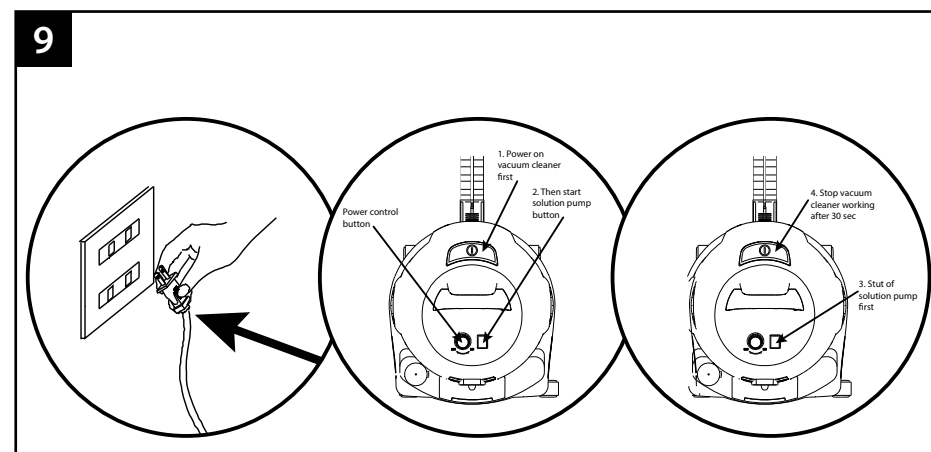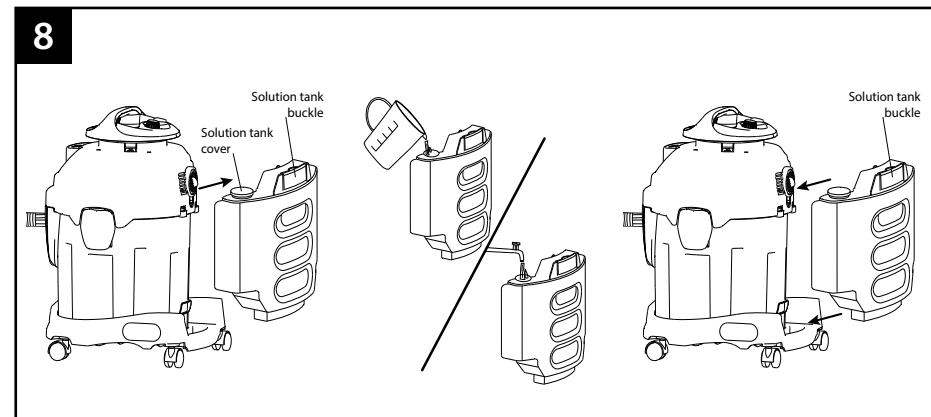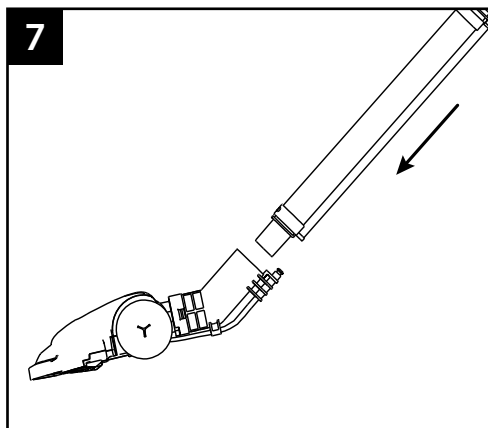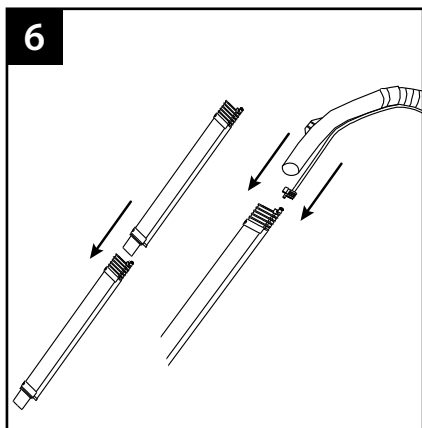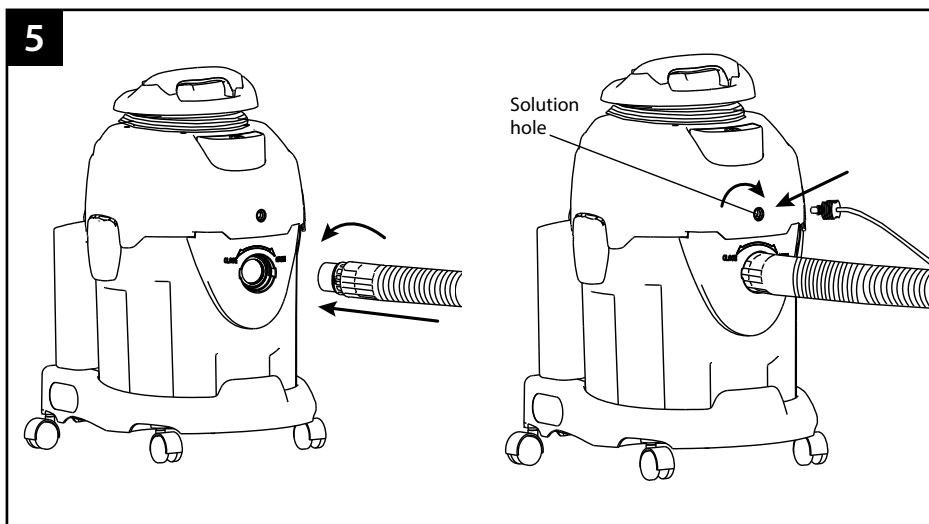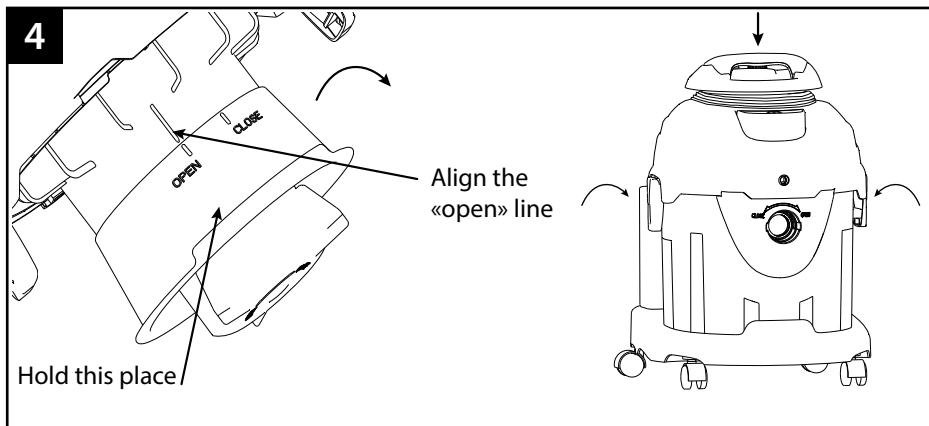


11

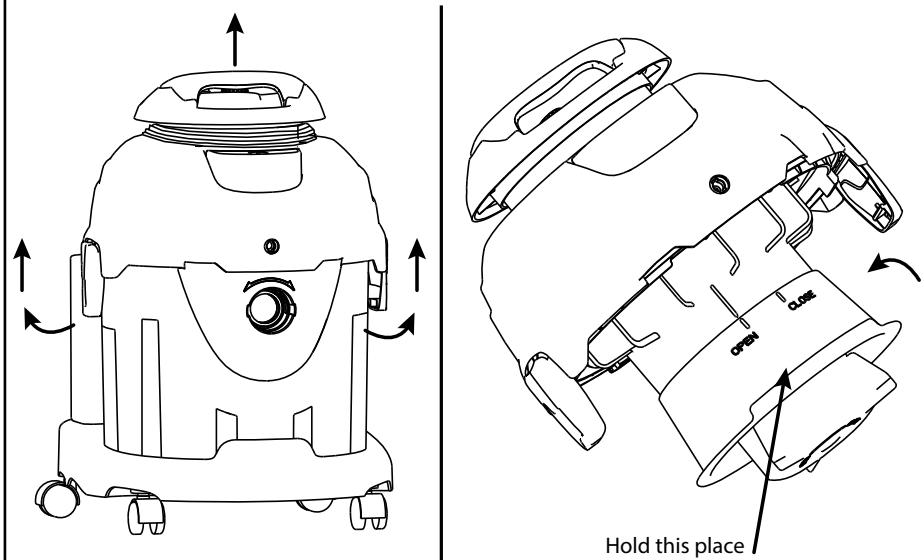

12

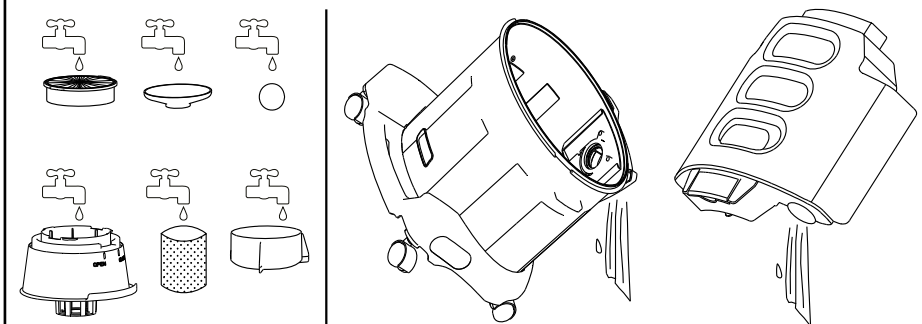

13

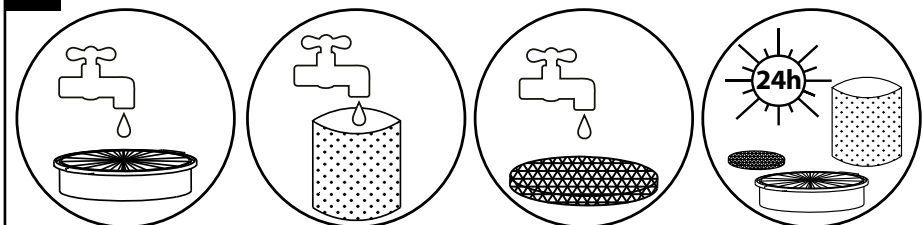

ПИЛОСОС ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Пилосос Bort BSS-1415-W призначений для домашнього використання. Пилосос дозволяє проводити не тільки сухе, а також вологе прибирання, крім того, він має функцію видування. Користуватися пилососом легко та безпечно. Для виключення попадання води в мотор є поплавковий клапан. Знімний резервуар для мийного розчину має велику місткість та його також можна мити.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Мал. 1)

Потужність	1 400 Вт
Найбільша витрата повітря	2 520 л/хв
Місткість пилозбірника	15 л
Функція видування	Є
Сухе та вологе прибирання	Так
Довжина мережевого дроту	4 м
Довжина шланга	2 м
Вага	10 кг
Живлення	220-240 В / 50-60 Гц

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Шланг;
- Щітка для підлоги;
- Щітка для чищення килимів;
- Трубка подовжувальна алюмінієва 2 од.;
- Насадка щілинна;
- HEPA фільтр;
- Мішок пилозбірника.

Термін служби виробу

Термін служби виробу становить 5 років.

Дата виготовлення

Вказано на пакуванні товару.

Термін зберігання

Термін зберігання не обмежений (за умови дотримання умов зберігання).

Умови зберігання

Продукція зберігається в сухих складських приміщеннях при температурі від 0°C до +40°C при відносній вологості не більше 80%.

Транспортування

Категорично не допускається падіння та будь-які механічні дії на упаковку при транспортуванні.

При розвантаженні/навантаженні не допускається використання будь-якого виду техніки, що працює за принципом затискання упаковки.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки.

Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може спричинити ураження електричним струмом, пожежі та тяжких травм.

Збережіть ці вказівки та вказівки для майбутнього використання.

Поняття «електроінструмент», що використовується в цих інструкціях і вказівках, поширюється на електроінструмент з живленням від мережі (з мережевим шнуром) та на акумуляторний електроінструмент (без мережного шнура).

БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

Утримуйте робоче місце в чистоті та добре освітленому. Безлад або неосвітлені ділянки робочого місця можуть призвести до нещасних випадків;

Не працюйте з цим електроінструментом у вибухонебезпечному приміщенні, в якому знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил;

Електроінструменти виблискують, що може призвести до займання пилу або пари;

Під час роботи з електроінструментом не допускайте близько до Вашого робочого місця дітей та сторонніх осіб. Відвернувшись, Ви можете втратити контроль над електроінструментом.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Штепсельна вилка електроінструменту повинна відповідати штепсельній розет-

ці. У жодному разі не змінюйте штепсельну вилку. Не застосовуйте перехідні штекери для електроінструментів із заземленням. Незмінні штепсельні вилки та відповідні штепсельні розетки знижують ризик ураження електрострумом;

- Запобігайте тілесному контакту із заземленими поверхнями, такими як: з трубами, елементами опалення, кухонними плитами та холодильниками. При заземленні Вашого тіла підвищується ризик ураження електрострумом;
- Захищайте електроінструмент від дощу та вогкості. Проникнення води в електроінструмент підвищує ризик ураження електрострумом;
- Не дозволяється використовувати шнур не за призначенням, наприклад, для транспортування або підвіски електроінструменту, або для витягування штепсельної вилки. Захищайте шнур від впливу високих температур, гострих кромок або рухомих частин електроінструменту. Пошкоджений або сплутаний шнур підвищує ризик ураження електрострумом;
- При роботі з електроінструментом просто неба застосовуйте придатні для цього кабелі-подовжувачі. Застосування придатного для роботи просто неба кабелю-подовжувача знижує ризик ураження електрострумом;
- Якщо неможливо уникнути використання електроінструменту у сирому приміщенні, підключайте електроінструмент через пристрій захисного відключення. Застосування пристрою захисного відключення знижує ризик ураження електричним струмом.

БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- Будьте уважними, стежте за тим, що Ви робите, та продумано починайте роботу з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом у втомленому стані або якщо Ви перебуваєте у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння або під впливом ліків. Один момент неувважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм;
- Застосовуйте засоби індивідуального захисту та завжди захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, таких як: захисна маска, взуття на нековзній підшві, захисний шолом або засоби захисту органів слуху, – залежно від виду роботи з електроінструментом знижує ризик отримання травм;

- Запобігайте ненавмисному увімкненню електроінструменту. Перед підключенням електроінструменту до електроживлення та/або акумулятора переконайтеся у вимкненому стані електроінструменту. Утримання пальця на вимикачі при транспортуванні електроінструменту та підключення до мережі живлення включеного електроінструменту може призвести до нещасних випадків;
- Прибирайте монтажний інструмент або гайкові ключі, перш ніж увімкнути електроінструмент. Інструмент або ключ, що знаходиться в частині електроінструменту, що обертається, може призвести до травм;
- Не приймайте неприродне положення тіла. Завжди займайте стійке положення та зберігайте рівновагу. Завдяки цьому Ви можете краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях;
- Носіть відповідний робочий одяг. Не носіть широкий одяг та прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавиці далеко від рухомих частин. Широкий одяг, прикраси або довге волосся можуть бути затягнуті частинами, що обертаються;
- За наявності можливості встановлення пилівідсмоктувальних та пилозбірних пристроїв перевіряйте їх приєднання та правильне використання. Застосування пилівідсмоктувача може знизити небезпеку, що створюється пилом.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТА ТА ДОГЛЯД ЗА НИМ

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для роботи призначений для цього електроінструмент. З відповідним електроінструментом Ви працюєте краще та надійніше у вказаному діапазоні потужності;
- Не працюйте з електроінструментом у разі несправного вимикача. Електроінструмент, який не піддається увімкненню або вимкненню, небезпечний і повинен бути відремонтований;
- До початку налагодження електроінструменту, перед заміною приладдя та припиненням роботи від'єднайте штепсельну вилку від розетки та/або вийміть акумулятор. Цей запобіжний засіб запобігає ненавмисному включенню електроінструменту;
- Зберігайте електроінструменти у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися електроінструментом

особам, які не знайомі з ним або не читали цих інструкцій. Електроінструменти небезпечні у руках недосвідчених осіб;

- Ретельно доглядайте електроінструмент. Перевіряйте бездоганну функцію та хід рухомих частин електроінструменту, відсутність поломок або пошкоджень, що негативно впливають на функцію електроінструменту. Пошкоджені частини мають бути відремонтовані до використання електроінструменту. Погане обслуговування електроінструментів є причиною великої кількості нещасних випадків;
- Тримайте різальний інструмент у заточеному та чистому стані. Дбайливо доглянути різальні інструменти з гострими різальними крайками рідше заклинюється та їх легше вести;
- Використовуйте електроінструмент, приладдя, робочі інструменти тощо. відповідно до цих інструкцій. Враховуйте при цьому робочі умови та роботу;
- Використання електроінструментів для непередбачених робіт може призвести до небезпечних ситуацій.

СЕРВІС

Ремонт Вашого електроінструменту доручайте лише кваліфікованим фахівцям та лише із застосуванням оригінальних запасних частин. Цим забезпечується безпека електроінструменту.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПИЛОСОС ДЛЯ:

- Чищення людей та тварин;
- Всмоктування деяких речовин:
 - Шкідливих для здоров'я речовин, гострих, гарячих або розпечених предметів;
 - легкозаймисті або вибухові речовини та гази;
- попелу, сажі з кахельних печей та установок центрального опалення;
- тонер з принтерів або копіювальних апаратів.
- Не підносите всмоктувальний шланг з ручкою, насадки та трубку до голови. Це може призвести до травмування!
- При збиранні ставте пиросос на тверду та стійку поверхню.
- При збиранні сходів пиросос завжди повинен бути нижчим за користувача.
- У таких випадках слід негайно припинити використання пирососу та зв'язатися

з сервісною службою:
– у разі пошкодження мережевого кабелю;
- При падінні пирососа.

- Не використовуйте кабель для перенесення/транспортування пирососа.
- Для багатогодинної роботи в безперервному режимі повністю витягуйте кабель мережі.
- При від'єднанні пирососа від електромережі завжди беріться рукою за вилку, а не за кабель мережі.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель мережі не був затиснутий і не потрапляв на гострі краї предметів.
- Перед проведенням будь-яких робіт з ремонту та технічного обслуговування пирососа від'єднуйте його від електромережі.
- Не користуйтеся несправним пирососом. У разі несправності виймайте вилку з розетки.
- Щоб уникнути безпеки, всі роботи з ремонту та заміни деталей пирососа слід виконувати тільки в авторизованій сервісній службі.
- Захищайте пиросос від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості та джерел тепла.
- Вимикайте пиросос навіть при невеликих паузах прибирання.
- Пиросос, що відслужив, зробіть непридатним для подальшого використання, а потім утилізуйте відповідно до чинних правил.
- Пакети та плівки з полімерних матеріалів слід зберігати та утилізувати поза зоною доступу малолітніх дітей (небезпека задусення).
- Забороняється обробляти пирососом фільтри (моторний фільтр, випускний фільтр тощо) горючими спиртотримісними речовинами.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Пиросос має кілька функцій, будь ласка, уважно прочитайте посібник перед експлуатацією та виберіть відповідні аксесуари для різних видів робіт;
- Не залишайте працюючий пиросос без контролю. Будь ласка, вимкніть та вийміть шнур з електромережі;
- Домашнє використання і лише у приміщенні;
- Пиросос не призначений для користування

дитиною;

- Використовуйте лише оригінальні аксесуари, що постачаються в комплекті;
- При несправності пристрою негайно зверніться до офіційного сервісного центру;
- Перед роботою перевірте шланг, що всмоктує, на предмет засмічення;
- Будь ласка, негайно вимкніть пиросос, якщо відбудуться якісь нещасні випадки;
- Перед прибиранням переконайтеся, що фільтри очищені та встановлені правильно.

ПРИМІТКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У випадку чищення килимів:

- Зніміть пиросос-бірник;
- Не струшуйте пиросос. Використовуйте на рівній поверхні;
- Негайно вимкніть пиросос, якщо виплещуться краплі води або розчину;
- Перевірте рівень зібраної рідини. Очистіть резервуар та поплавковий клапан;
- Використовуйте тільки спеціалізовані розчини для чищення килимів, що перешкоджають піноутворенню;
- Місткість резервуара для розчину становить 3,5 л;
- Повного бака з мийним розчином вистачає на 20-25 хвилин роботи. Щоб запобігти можливому пошкодженню помпи, слідкуйте за тим, щоб при увімкненій функції розбризкування бак для мийного засобу завжди був наповнений.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

1. Відкрийте фіксатори, підніміть кришку бака та зніміть мішок пиросос-бірника (Мал. 2).
2. Тримайте моторний блок рукою вгору, відкрийте нижню частину блоку згідно з інструкцією. Перевірте, чи правильно зафіксовані фільтри та поплавковий клапан (Мал. 3).
3. Зберіть фільтрувальний блок відповідно до схеми, встановіть на бак і закріпіть за допомогою фіксаторів (Мал. 4).
4. Вставте та зафіксуйте всмоктувальний шланг та шланг для подачі мийного засобу згідно з інструкцією (Мал. 5).
5. З'єднайте подовжувальні трубки та шланг для подачі мийного засобу (Мал. 6).
6. З'єднайте подовжувальні трубки та

шланг для подачі мийного засобу із щіткою для чищення килимів (Мал. 7).

7. Зніміть кришку з бака для мийного засобу та залийте в бак мийний концентрат та воду. Дозування вказано на етикетці пляшки з мийним засобом. Використовувати лише теплу воду (максимально - 30 °C) (Мал. 8).
8. Знову закрийте кришку та встановіть у прилад бак для мийного засобу. Увімкніть прилад натисканням кнопки для увімкнення/вимкнення. За допомогою регулятора потужності можна змінювати потужність всмоктування. Увімкніть функцію розбризкування лише після увімкнення пирососа (Мал. 9).
9. Під час роботи пирососа перевіряйте рівень заповнення бака. Не перевищуйте позначку MAX. Бак буде заповнено повністю протягом 20-25 хвилин. Увімкніть функцію розбризкування за 30 секунд до вимкнення пирососа (Мал. 9).
10. По закінченні робіт із приладом від'єднайте електрокабель від мережі! Вийміть форсунки для розчину та резервуар для мийного засобу (Мал. 10).
11. Вийміть верхню вакуумну частину, візьміться за ручку та зніміть раму поплавця (Мал. 11).
12. Вийміть НЕРА-фільтр та поплавець, зніміть нижню частину поплавця проти годинникової стрілки. Вийміть губчастий фільтр та НЕРА, потім висухіть на сонці для наступного використання. Промийте вузол поплавця та резервуар для води (Мал. 12).
13. Після використання зніміть всі аксесуари з машини. Очистіть та висухіть для наступного використання.
14. Ніколи не занурюйте у воду головну частину приладу! Корпус двигуна протріть вологою серветкою і потім просушіть.

ФУНКЦІЯ ВИДУВАННЯ



Увага! Не вмикайте функцію розбризкування для уникнення перегріву помпи.

1. Зніміть ємність для мийного засобу та фільтр із вихідного отвору;
2. Зафіксуйте шланг;
3. Увімкніть та вимкніть пиросос для продування;
4. Вийміть шланг та закріпіть кришку фільтра після використання.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС СУХЕ-ВОЛОГЕ ЗБИРАННЯ

- Не вмикайте функцію розбризкування;
- Для зручності використання пиłosоса витягніть бак для мийного засоба;
- Не струшуйте пиłosос. Розташуйте пристрій на рівній поверхні;
- Негайно вимкніть пиłosос, якщо краплі води або розчину виплескуються. Перевірте рівень зібраної рідини. Очистіть резервуар та поплавковий клапан;
- За потреби замініть мішок пиłosбірника.

ІНСТРУКЦІЯ ПІД ЧАС СУХЕ-ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ

1. Відкрийте фіксатори, підніміть кришку бака та встановіть пиłosбірний мішок;
2. Тримайте моторний блок ручкою вгору, відкрийте нижню частину блоку згідно з інструкцією. Перевірте, чи правильно зафіксовані фільтри та поплавковий клапан;
3. Зберіть фільтрувальний блок відповідно до схеми, встановіть на бак і закріпіть за допомогою фіксаторів;
4. Вставте та зафіксуйте всмоктувальний шланг;
5. З'єднайте подовжувальні трубки; З'єднайте подовжувальні трубки зі щіткою для підлоги;
6. Увімкніть прилад натисканням кнопки для увімкнення / вимкнення. За допомогою регулятора потужності можна змінювати потужність всмоктування;
7. Від'єднати електрокабель від мережі!
8. Потім почистити і просушити прилад та використане приладдя;
9. Ніколи не занурюйте у воду головну частину приладу!
10. Корпус двигуна протріть вологою серветкою і потім просушіть.
11. Закріпіть шнур після використання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Перед технічним обслуговуванням від'єднуйте інструмент від мережі живлення!

- Щоразу після закінчення роботи рекомендується очищати корпус інструменту та вентиляційні отвори від бруду та пилу м'якою тканиною або серветкою. Стійкі забруднення рекомендується усувати за допомогою м'якої тканини, змоченої у мильній воді. Неприпустимо

використовувати усунення забруднень розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо. Застосування розчинників може призвести до пошкодження корпусу інструменту.

- У разі несправностей зверніться до Служби сервісу BORT GLOBAL LIMITED.

Утилізація



Старі електроприлади підлягають вторинній переробці, тому не можуть бути утилізовані з побутовими відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас у справі економії ресурсів та захисту навколишнього середовища та здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо є).


Зроблено в Китаї.

ІМОВІРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Імовірна причина	Дії з усунення
Двигун не вмикається	Немає напруги у мережі живлення.	Перевірте наявність напруги в мережі.
	Несправний вимикач.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Несправний дріт живлення.	
	Зношені щітки.	
Підвищене іскріння щіток на колекторі	Зношені щітки.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Забруднений колектор.	
	Несправні обмотки якоря.	
Підвищена вібрація, шум	Робоча насадка погано закріплена.	Закріпіть правильну робочу насадку.
	Несправні підшипники.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Зношування зубів редуктора.	
Поява диму та запаху горілої ізоляції	Несправність обмоток ротора чи статора.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Двигун перегрівається	Забруднені вікна охолодження електродвигуна.	Очистіть вікна охолодження електродвигуна.
	Електродвигун перевантажений.	Зніміть навантаження і протягом 2-3 хвилин забезпечте роботу інструменту на холостому ходу при максимальних обертах.
	Несправний ротор.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Двигун не розвиває повну швидкість і не працює на повну потужність	Низька напруга у мережі живлення.	Перевірте напругу в мережі.
	Несправна обмотка ротора або статора.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Занадто довгий подовжувальний шнур.	Замініть подовжувальний шнур на коротший.

Зроблено в Китаї

ВИБУХ-СХЕМА

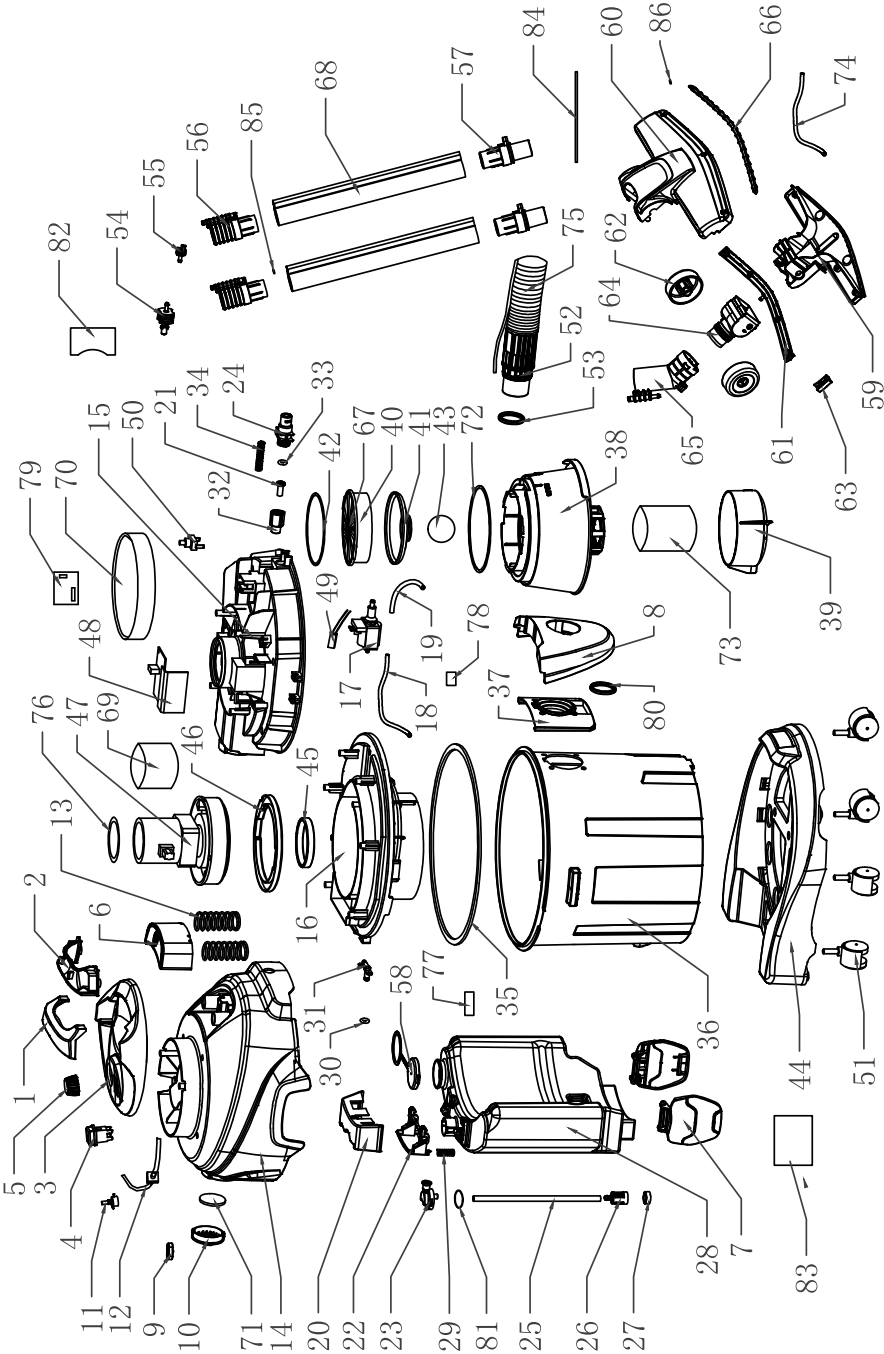

ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

No.	Part Name
4	Вимикач
47	Електродвигун
67	Фільтр (запчастина)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Увага! Цей талон діє на території України, на товар що був проданий на території України. При продажі повинні заповнюватися всі поля гарантійного талона. Неповне або неправильне заповнення може призвести до відмови від виконання гарантійних зобов'язань. Виправлення в гарантійному талоні не допускаються.

Найменування виробу

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Підпис продавця

Торгова організація

штамп або печатка магазину

З умовами гарантії ознайомлений(а), передпродажна перевірка зроблена у моєї присутності. Товар отриманий в справному стані, без видимих пошкоджень, в повній комплектності. Претензій до зовнішнього вигляду і якості роботи інструменту не маю.

Підпис покупця



МП дистриб'ютора



Дізнатися про наявність та адресу сервісного центру у Вашому місті можна за телефоном +380 44 592-18-00, або на сайті <https://etool.com.ua/uk/servisnyj-centr>

Талон №1

Дата приймання

Модель

Серійний номер

Підпис клієнта

Дата видачі

Підпис клієнта

Причина ремонту

.....

Замінені запчастини

.....

Талон №2

Дата приймання

Модель

Серійний номер

Підпис клієнта

Дата видачі

Підпис клієнта

Причина ремонту

.....

Замінені запчастини

.....

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Bort Global розглядає гарантійні претензії тільки за наявності правильно заповненого гарантійного талона встановленого зразка. При купівлі інструменту виписується гарантійний талон (обов'язково вказуються дата продажу, модель, серійний номер інструменту, заповнюються інші поля). Прохання зберігати цей талон, касовий чек та фірмовий гарантійний талон "Bort Global" впродовж всього гарантійного терміну. При звертанні в авторизований Сервісний центр, ці документи мають бути пред'явлені разом з інструментом.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, складає 12 місяців з дати продажу.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, може бути подовжено згідно з умовами розширеної гарантії при реєстрації на сайті <http://www.bort-global.com> протягом 2-х тижнів з моменту придбання інструменту. Умови розширеної гарантії від виробника розміщено на сайті <http://www.bort-global.com>

Вироби Bort Global призначені тільки для побутового використання!

Під побутовим типом інструменту мається на увазі використання його для побутових потреб не більше 20 (двадцяти) годин в місяць, при цьому через кожні 15 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 10-15 хвилин.

Використання інструменту у супереччя цій умові є порушенням правил належної експлуатації (ця умова не поширюється на помпи, генератори, зарядні пристрої та аналогічне устаткування).

Термін служби інструменту при дотриманні вищезгаданої умови - 7 років.

• У разі використання цих інструментів в професійних цілях (отримання прибутку, купівля за безготівковий розрахунок юридичною особою тощо) виріб знімається з гарантійного обслуговування з дня продажу і підлягає тільки платному ремонту.

• Не допускається експлуатація електроінструменту з ознаками несправності (підвищене іскріння, запах гару, підвищений шум, сильна вібрація, нерівномірне обертання, втрата потужності). Забороняється експлуатація електроінструменту за наявності механічних ушкоджень шнура електроживлення (тріщин, сколів, розривів), мережевої вилок, а також ушкоджень корпусу електроінструменту.

• Електроінструмент приймається в гарантійний ремонт тільки в зібраному вигляді, зі справними змінними пристосуваннями та елементами їх кріплення (шини, пильні диски, ланцюги, ножі, триммерні голівки, форсунки, зірочки, болти, гайки, фланці кріплення інструменту).

• Несправні вузли інструментів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються новими. Розв'язання питань про доцільність їх заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Замінені деталі переходять у власність Служби сервісу.

Впродовж гарантійного терміну усуваються безкоштовно:

• Ушкодження інструменту, що виникли через застосування неякісного матеріалу.

• Дефекти збирання, допущені з вини виробника.

Ця гарантія не обмежує інших законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством країни.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

• На механічні ушкодження (тріщини, відколи, механічні ушкодження мережевих шнурів, механічні ушкодження корпусу і тому подібне) і ушкодження, викликані дією агресивних середовищ і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні грати електроінструменту, а також ушкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин);

• На інструменти з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження (одночасний вихід з ладу ротора і статора) або неправильної експлуатації (використання затупленого, невідповідний, незбалансованого, неввірно підбраного змінного інструменту), застосування інструменту не за призначенням (використання для роботи за матеріалом, для роботи по якому інструмент не призначений і тому подібне), а також нестабільності параметрів електромережі, які перевищують норми, встановлені чинними державними стандартами. До безумовних ознак перевантаження виробів відносяться, окрім інших: зміни зовнішнього вигляду, деформація або стоплення деталей чи вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції дротів під впливом високої температури;

• На швидкозношувані вироби та матеріали (вугільні щітки, реміні, гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи, платформи, шини, шестерні, підшипники, втулки, спіралі напруження, шків, ролик, штоки, стопорні кнопки, руків'я перемикачів режимів та тому подібне), на деталі (шестерні, вали, підшипники, штоки, ролик і тому подібне) що піддалися зносу унаслідок вироблення мастила, а також на змінне приладдя (патрони, SDS патрони, платформи, цанги, шини, гнучкі вали, акумуляторні батареї, зарядні пристрої тощо) за винятком випадків механічних ушкоджень вище перелічених виробів, що сталися внаслідок гарантійної зламання електроінструменту;

• Природний знос інструмента або його деталей (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення, вироблення мастила);

• На інструмент, що розбирали або ремонтували впродовж гарантійного терміну особами або організаціями, що не мають юридичних повноважень проводити ремонт;

• На інструмент з видаленим, стертим або змінним заводським номером, а також, якщо дані на електроінструменті не відповідають даним на гарантійному талоні.

Умови гарантії складені виробником Bort Global (Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong) та діють на усій території України. При будь-яких невідповідностях в маркуванні, керуватися необхідно цим гарантійним талоном, в якому вказана повна та певна інформація про умови гарантії та терміни гарантійного обслуговування. Інші умови гарантійного обслуговування не діють на території України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Для електроінструменту рекомендується проведення регулярного профілактичного обслуговування (чищення, миття, заміна мастила в редукторі та підшипниках; заміна швидкозношуваних деталей. Це забезпечує бездоганну роботу електроінструменту під час усього терміну служби. Бажаючи періодичність проведення профілактичного обслуговування при номінальному навантаженні дорівнює терміну природного зносу вугільних щіток. Робота по проведенню профілактичного обслуговування оплачується згідно з чинним прейскурантом сервісного центру. Виявлені при проведенні профілактичного обслуговування несправності, що потрапляють під дію гарантійних зобов'язань, усуваються безкоштовно. Негарантійні зламання, що виявлені при діагностиці, усуваються за погодженням сторін у звичайному порядку. Проведення профілактичного обслуговування не змінює гарантійний термін експлуатації інструменту!

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



BORT GLOBAL LIMITED
ROOM 1501, 15/F., SPA CENTRE, 53-55 LOCK-
HART ROAD WAN CHAI HONG KONG
Made in China