



BPS-650-Q

91271334













Лобзик 5




Умови гарантії 12

1

220-240 V 620 W 0-3000 min⁻¹ 65 mm 8 mm 2 kg

50-60 Hz

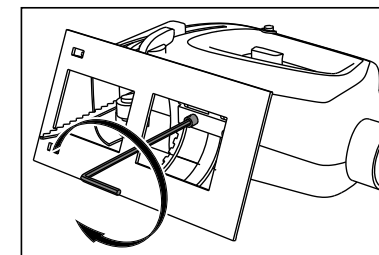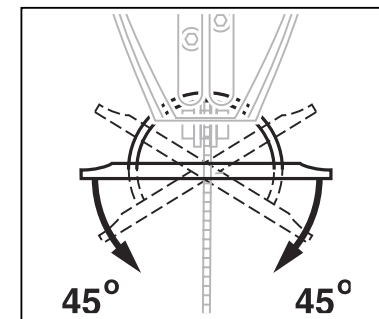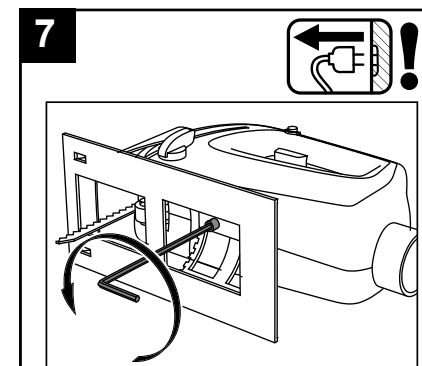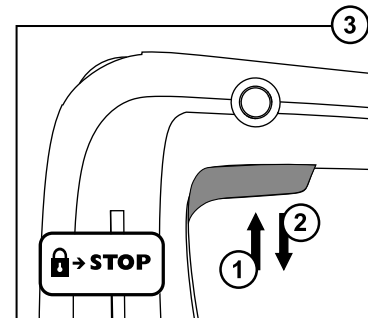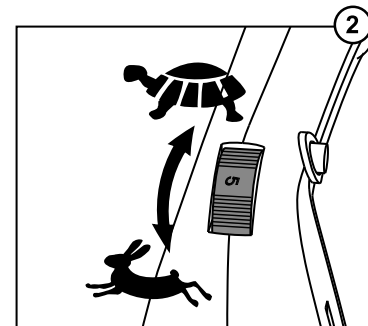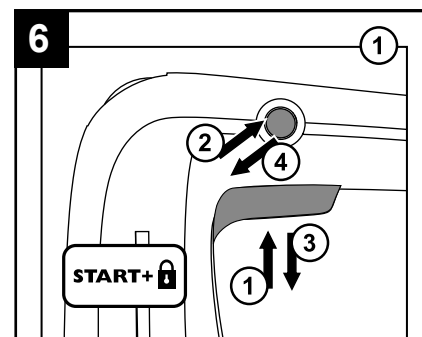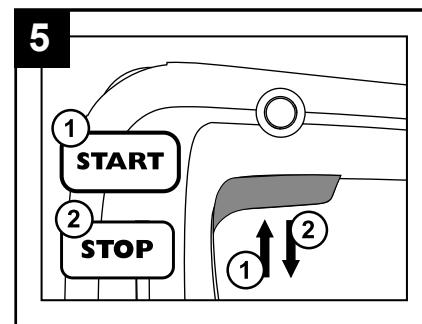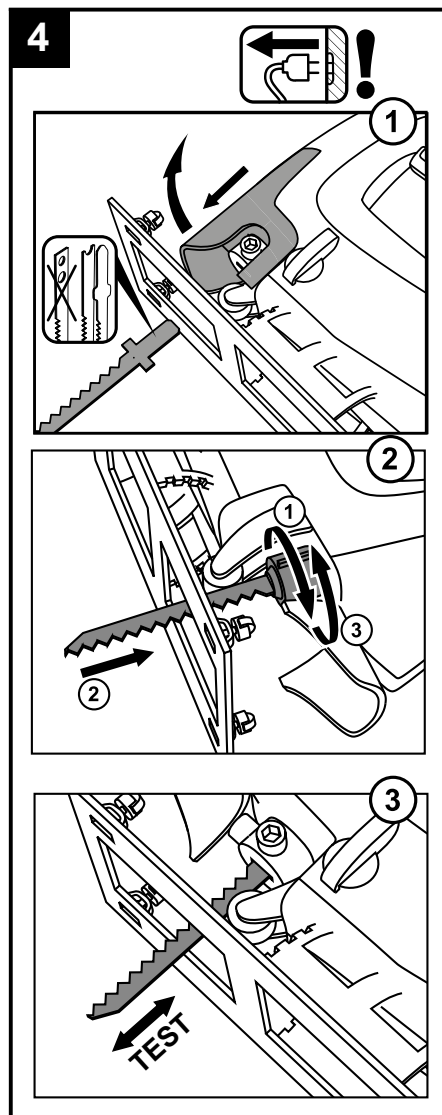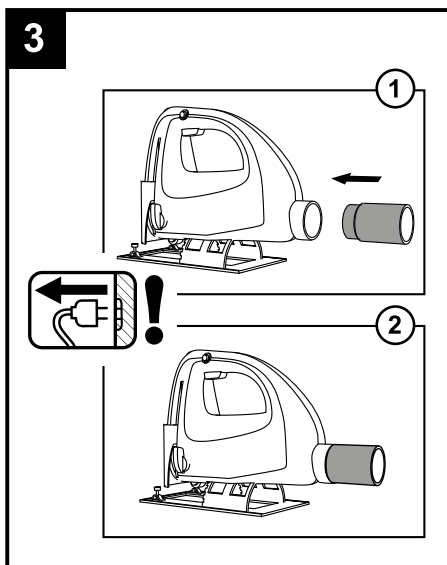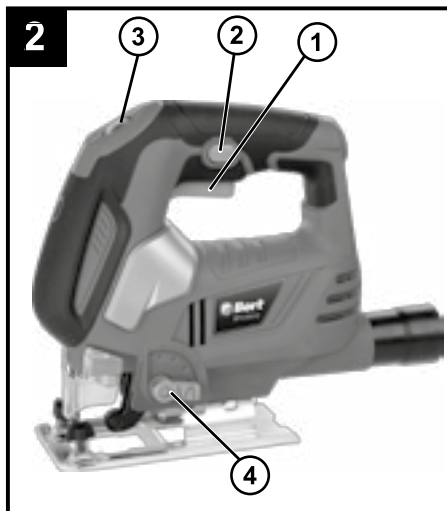

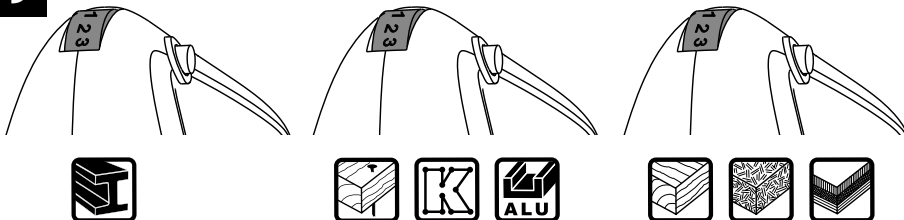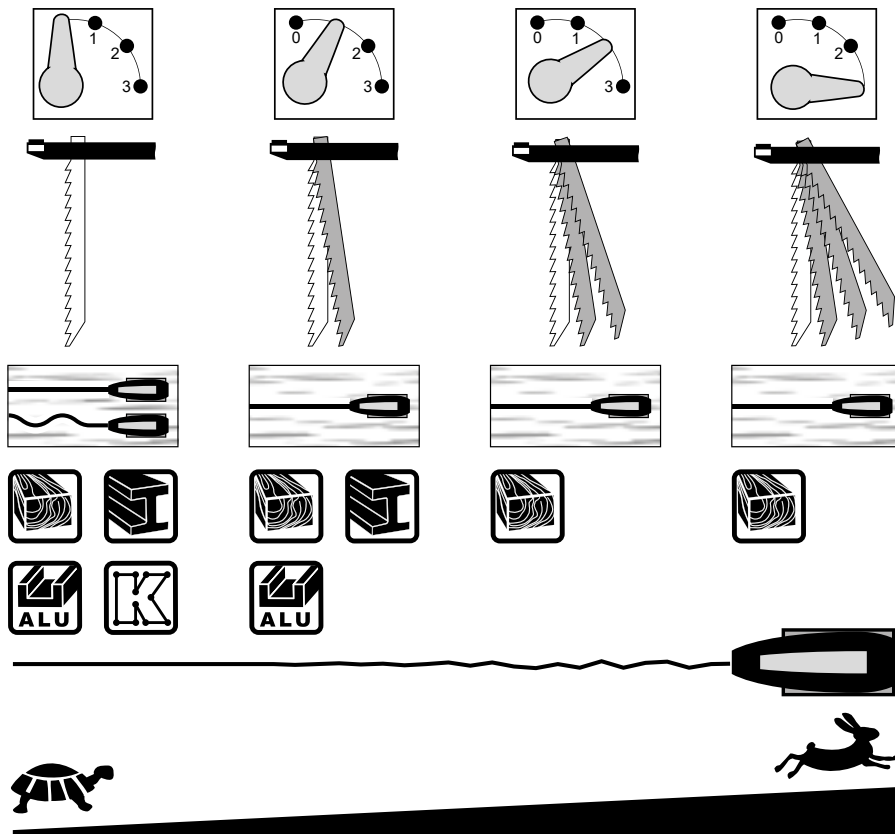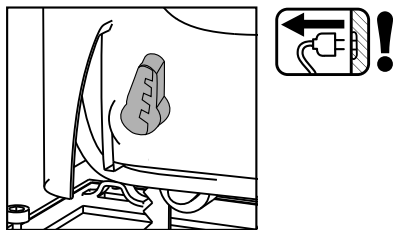

ЛОБЗИК

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Лобзик призначений для виконання роздільних надрізів та вирізів у деревині, пластмасі, металевих виробках, керамічних пластинах та гумі з міцною опорою на заготовку. Він підходить для прямих та криволінійних різів з кутом скосу до 45°. Необхідно дотримуватися рекомендацій щодо типу пилювального полотна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (МАЛ. 1)

Напруга мережі / Частота	220 - 240 В / 50 - 60 Гц
Споживана потужність	620 В
Частота обертів на холостому ході	0 - 3 000 об/хв
Глибина пропилю в деревині	65 мм
Глибина різання металу	8 мм
Регулювання максимальної швидкості	Так
Вага	2 кг

ЕЛЕМЕНТИ ВИРОБУ (МАЛ. 2)

1. Перемикач для включення / виключення;
2. Кнопка блокування вимикача;
3. Колесо для регулювання швидкості пиляння;
4. Важіль вибору режиму пиляння.

В ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ:

1. Лобзик;
2. Паралельна направляюча;
3. Шестигранний ключ;
4. Адаптер для пилювального полотна.

Термін служби виробу:

Термін служби виробу 5 років..

Дата виробництва:

Дата виробництва вказується на упаковці товару.

Термін придатності:

Термін придатності не обмежений (за умови дотримання умов зберігання).

Умови зберігання:

Продукція зберігається в сухих вентильованих складських приміщеннях при температурі від 0°C до +40°C та відносній вологості повітря не більше 80%.

Транспортування:

Категорично забороняється падіння та будь-який механічний вплив на упаковку під час транспортування. При розвантаженні чи завантаженні забороняється використовувати будь-яке обладнання, що працює за принципом затиску упаковки.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ



Прочитайте всі попередження щодо безпеки та всі інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі попередження та інструкції для використання в майбутньому.

Термін «електроінструмент» у застереженнях стосується вашого електроінструменту, що працює від мережі (з електричним дротом), або електроінструменту, що працює від акумулятора (без електричного дрота)..

Безпека робочої зони

- Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим. Засмічені або темні місця сприяють нещасним випадкам.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.
- Під час роботи з електроінструментом не допускайте дітей та сторонніх осіб. Відволікання може призвести до втрати контролю.

Електробезпека

- Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Ніколи жодним чином не змінюйте вилку. Не використовуйте штепсельні вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями,

- такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлено.
- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
 - Не зловживайте шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування або від'єднання електроінструменту. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих країв і рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.
 - Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання поза приміщенням. Використання шнура, придатного для зовнішнього використання, зменшує ризик ураження електричним струмом.
 - Якщо роботи з електроінструментом у вологому місці неможливо уникнути, використовуйте джерело живлення, захищене пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ знижує ризик ураження електричним струмом.

Особиста безпека

- Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом, коли ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Хвилина неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Використовувати засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте засоби захисту очей. Захисне обладнання, наприклад протипиллова маска, нековзне захисне взуття, каска або засоби захисту слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшать травми.
- Запобігайте ненавмисному запуску. Перед підключенням до джерела живлення та/або акумуляторної батареї, підняттям або перенесенням інструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено. Перенесення електроінструментів із пальцем на вимикачі або вмикання електроінструментів, увімкнених увімкненим, може призвести до нещасних випадків.
- Перед увімкненням електроінструменту вийміть будь-який регульовальний чи гайковий ключ. Гайковий або ключ, залишений на обертовій частині електроінструменту, може призвести до травм.
- Не перетягніться. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.
- Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- Якщо передбачені пристрої для підключення

пристроїв для видалення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються належним чином. Використання пилосбірника може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.

Використання та догляд за електроінструментом

- Не прикладайте силу до електроінструменту. Використовуйте правильний електроінструмент для свого застосування. Правильний електроінструмент виконає роботу краще та безпечніше за швидкості, для якої він розроблений.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає і не вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і потребує ремонту.
- Від'єднайте вилку від джерела живлення та/або акумуляторну батарею від електроінструменту, перш ніж робити будь-які налаштування, змінювати аксесуари або зберігати електроінструмент. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового запуску електроінструменту.
- Зберігайте невикористані електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електроінструментом або не знайомі з цими інструкціями, працювати з ним. Електроінструменти небезпечні в руках ненавчених користувачів.
- Обслуговуйте електроінструменти. Перевірте, чи немає зміщення або заїдання рухомих частин, поломки частин та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. Якщо електроінструмент пошкоджено, відремонтуйте його перед використанням. Причиною багатьох нещасних випадків є поганий догляд за електроінструментами.
- Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими. Правильно доглядаючи ріжучі інструменти з гострими ріжучими краями менш схильні до заклинювання, і ними легше керувати.
- Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки тощо відповідно до цих інструкцій, враховуючи умови роботи та роботу, яку необхідно виконати. Використання електроінструменту для операцій, відмінних від призначених, може призвести до небезпечної ситуації.

СЕРВІС

Обслуговуйте свій електроінструмент кваліфікованим спеціалістом із використанням лише ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку електроінструменту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛОБЗИКІВ

- Тримайте руки подалі від зони пиляння. Не лізьте під заготовку. Контакт з пильним диском може призвести до травм.
- Прикладайте верстат до заготовки тільки увімкненому стані. Інакше існує небезпека віддачі, коли ріжучий інструмент застряє в заготовці.
- Зверніть увагу, щоб опорна пластина надійно трималася на матеріалі під час пиляння. Заклиниле пильне полотно може зламатися або призвести до віддачі.
- Після завершення різання вимкніть машину, а потім витягніть пильний диск із пропилю лише після того, як він зупиниться. Таким чином ви зможете уникнути віддачі та надійно поставити машину.
- Використовуйте лише непошкоджені пильні диски в ідеальному стані. Зігнуті або тупі пилкові полотна можуть зламатися, негативно вплинути на розпил або призвести до віддачі.
- Не гальмуйте пильний диск до упору, застосовуючи бічний тиск після вимкнення. Пильний диск може бути пошкоджений, зламатися або спричинити віддачу.
- Використовуйте відповідні детектори, щоб визначити, чи не заховано комунікаційні лінії в робочій зоні, або зверніться по допомогу до місцевої комунальної компанії. Контакт з електричними лініями може призвести до пожежі та ураження електричним струмом. Пошкодження газопроводу може призвести до вибуху. Проникнення у водопровід може призвести до пошкодження майна або ураження електричним струмом.
- Закріпіть заготовку. Заготовка, затиснута за допомогою затискних пристроїв або в лещатах, утримується надійніше, ніж руками.
- Завжди чекайте, поки машина повністю зупиниться, перш ніж класти її. Вставка інструменту може заклинитися та призвести до втрати контролю над електроінструментом.
- Перед будь-якими роботами на самій машині витягніть вилку з розетки.
- Очистіть хвостовик пилкового полотна перед тим, як його вставити. Нечистий хвостовик неможливо надійно закріпити.
- Перевірте щільність посадки пилкового полотна. Незакріплене пильне полотно може випасти та призвести до травм.
- Пиляльне полотно не повинно бути довшим, ніж потрібно для запланованого різку. Використовуйте вузьке пиляльне полотно під час пиляння вузьких кривих.
- Якщо пилкове полотно заклинило або заклинило під час зняття, злегка натисніть на тримач пилкового полотна вперед (приблизно 2 мм).
- Пил від таких матеріалів, як покриття, що містять свинець, деякі види деревини, мінерали та метал, може бути шкідливим для здоров'я та викликати алергічні реакції, респіраторні інфекції та/або рак. З матеріалами, що містять азбест, можуть працювати лише спеціалісти.

- Наскільки це можливо, використовуйте систему пиловідведення, яка підходить для матеріалу.
- Забезпечте хорошу вентиляцію робочого місця.
- Рекомендується носити респіратор класу фільтра P2.
- Дотримуйтеся відповідних нормативних актів вашої країни щодо матеріалів, з якими планується працювати.
- Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил може легко спалахнути.
- Слідкуйте за правильною напругою в мережі! Напруга джерела живлення повинна відповідати напрузі, зазначеній на паспортній таблиці машини. Електроінструменти з маркуванням 230 В також можуть працювати від 220 В.
- Щоб заощадити електроенергію, вмикайте електроінструмент лише під час використання.
- Захист контактів, прикріплений до корпусу, запобігає випадковому торканню пильного полотна під час робочої процедури та не може бути видалений.
- Перед розпилюванням деревини, деревно-стружкових плит, будівельних матеріалів тощо перевірте наявність сторонніх предметів, таких як цвяхи, шурупи тощо, і при необхідності видаліть їх.
- Врізні різи можна застосовувати лише для м'яких матеріалів, таких як дерево, гіпсокартон тощо. Для врізних різів використовуйте лише короткі пилкові полотна.
- Розсувний черевик може запобігти подряпинам на поверхні. Захист від осколків запобігає розтиранню поверхні під час розпилювання деревини. Не використовуйте захист від осколків для косих порізів.
- Адаптуйте налаштування свого електроінструмента до відповідного застосування. Наприклад, зменшіть частоту ходу та орбітальний рух під час різання металу або для вузьких вигнутих різів.
- Для довгих і прямих розрізів товстої деревини (>40 мм) ліній різку може стати неточною. У цьому випадку для досягнення точних пропилів рекомендується використовувати циркулярну пилку.
- В екстремальних умовах завжди використовуйте пиловідведення, наскільки це можливо. Часто продаваєте вентиляційні отвори та встановлюйте портативний пристрій захисного відключення (ПЗВ). При обробці металу струмопровідний пил може осідати всередині електроінструмента. Загальна ізоляція електроінструменту може бути порушена.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

 Переконайтеся, що машина не знаходиться під напругою під час виконання робіт з технічного обслуговування двигуна.

- Регулярно очищайте корпус машини м'якою тканиною, бажано після кожного використання. Очищайте вентиляційні отвори від пилу та бруду. Якщо бруд не видаляється, використовуйте м'яку тканину, змочену мильною водою. Ніколи не використовуйте такі розчинники, як бензин, спирт,

- нашатирий спирт тощо. Ці розчинники можуть пошкодити пластикові частини.
- Час від часу змашуйте направляючий ролик краплею олії.
 - У разі виникнення несправності, напр. після зносу частини зверніться до місцевого дилера BORT GLOBAL LIMITED.

Інформація про шум та вібрацію

Вимірний відповідно до EN 60745-2-11 рівень звукового тиску цього інструменту становить 89 дБ(А), а рівень звукової потужності – 101,1 дБ(А) (стандартне відхилення: 3 дБ), а вібрація – 7, 9 м/с² (метод рука-рука).

Декларація про відповідність С Є

Під нашу виключну відповідальність ми заявляємо, що цей продукт відповідає таким стандартам або стандартизованим документам: EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, відповідно до регламентів 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU.

УТИЛІЗАЦІЯ



Відпрацьовані електроприлади підлягають вторинній переробці та не повинні викидатися разом із побутовим сміттям! Будь ласка, активно підтримайте нас у збереженні ресурсів і захисті навколишнього середовища, повернувши цей прилад до центрів збору (якщо такі є). Щоб запобігти пошкодженню машини під час транспортування, вона поставляється в міцній упаковці. Більшість пакувальних матеріалів можна переробити. Здайте ці матеріали у відповідні пункти переробки. Віднесіть непотрібні машини до місцевого дилера BORT GLOBAL LIMITED. Тут їх утилізують екологічно безпечним способом.


Зроблено в Китаї.

ІМОВІРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Імовірна причина	Дії з усунення
Двигун не вмикається	Відсутня напруга в електромережі.	Перевірте наявність напруги у електромережі.
	Несправний вимикач.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Несправний шнур живлення.	
	Зношені щітки.	
Підвищене іскріння щіток на колекторі.	Зношені щітки.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Забруднений колектор.	
	Несправні обмотки якоря.	
Підвищена вібрація, шум.	Робоча насадка погано закріплена.	Закріпіть правильну робочу насадку.
	Несправні підшипники.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Зношування зубів редуктора.	
Поява диму та запаху горілої ізоляції.	Несправність обмоток ротора чи статора.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Двигун перегрівається.	Забруднені вікна охолодження електродвигуна.	Очистіть вікна охолодження електродвигуна.
	Електродвигун перевантажений.	Зніміть навантаження і протягом 2÷3 хвилин забезпечте роботу інструменту на холостому ходу при максимальних обертах.
	Несправний ротор.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Двигун не розвиває повну швидкість та не працює на повну потужність.	Низька напруга в мережі живлення.	Перевірте напругу в мережі.
	Несправна обмотка ротора або статора.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Занадто довгий подовжуючий шнур.	Замініть подовжувальний шнур на короткий.

Зроблено в Китаї

ВИБУХ-СХЕМА

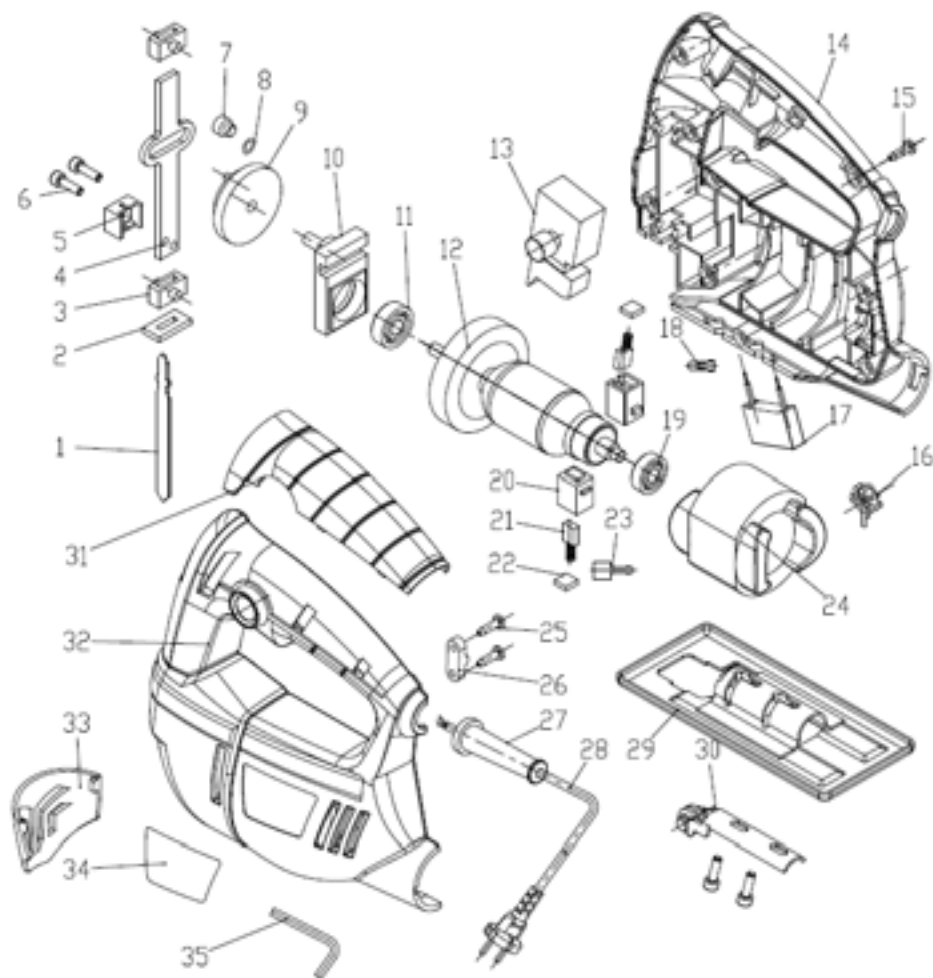

ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

№. Назва запчастини

- 9 Шестерня
- 10 Проміжний фланець з ударним блоком
- 13 Перемикач
- 20 Щіткотримач
- 21 Набір пензлів
- 24 Статор
- 36 Ротор в зборі (Поз.12, 19)
- 37 Поворотний шток у зборі (Поз. 2-6)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Увага! Цей талон діє на території України, на товар що був проданий на території України. При продажі повинні заповнюватися всі поля гарантійного талона. Неповне або неправильне заповнення може призвести до відмови від виконання гарантійних зобов'язань. Виправлення в гарантійному талоні не допускаються.

Найменування виробу

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Підпис продавця

Торгова організація

штамп або печатка магазину

З умовами гарантії ознайомлений(а), передпродажна перевірка зроблена у моєї присутності. Товар отриманий в справному стані, без видимих пошкоджень, в повній комплектності. Претензій до зовнішнього вигляду і якості роботи інструменту не маю. Підпис покупця



МП дистриб'ютора



Дізнатися про наявність та адресу сервісного центру у Вашому місті можна за телефоном +380 44 592-18-00, або на сайті <https://etool.com.ua/uk/servisnyj-centr>

Талон №1

Дата приймання

Модель

Серійний номер

Підпис клієнта

Дата видачі

Підпис клієнта

Причина ремонту

.....

Замінені запчастини

.....

Талон №2

Дата приймання

Модель

Серійний номер

Підпис клієнта

Дата видачі

Підпис клієнта

Причина ремонту

.....

Замінені запчастини

.....

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Bort Global розглядає гарантійні претензії тільки за наявності правильно заповненого гарантійного талона встановленого зразка. При купівлі інструменту виписується гарантійний талон (обов'язково вказуються дата продажу, модель, серійний номер інструменту, заповнюються інші поля). Прохання зберігати цей талон, касовий чек та фірмовий гарантійний талон "Bort Global" впродовж всього гарантійного терміну. При звертанні в авторизований Сервісний центр, ці документи мають бути пред'явлені разом з інструментом.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, складає 12 місяців з дати продажу.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, може бути подовжено згідно з умовами розширеної гарантії при реєстрації на сайті <http://www.bort-global.com> протягом 2-х тижнів з моменту придбання інструменту. Умови розширеної гарантії від виробника розміщено на сайті <http://www.bort-global.com>

Вироби Bort Global призначені тільки для побутового використання!

Під побутовим типом інструменту мається на увазі використання його для побутових потреб не більше 20 (двадцяти) годин в місяць, при цьому через кожні 15 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 10-15 хвилин.

Використання інструменту у супереч цій умові є порушенням правил належної експлуатації (ця умова не поширюється на помпи, генератори, зарядні пристрої та аналогічне устаткування).

Термін служби інструменту при дотриманні вищезгаданої умови - 7 років.

• У разі використання цих інструментів в професійних цілях (отримання прибутку, купівля за безготівковий розрахунок юридичною особою тощо) виріб знімається з гарантійного обслуговування з дня продажу і підлягає тільки платному ремонту.

• Не допускається експлуатація електроінструменту з ознаками несправності (підвищене іскріння, запах гару, підвищений шум, сильна вібрація, нерівномірне обертання, втрата потужності). Забороняється експлуатація електроінструменту за наявності механічних ушкоджень шнура електроживлення (тріщин, сколів, розривів), мережевої вилки, а також ушкоджень корпусу електроінструменту.

• Електроінструмент приймається в гарантійний ремонт тільки в зібраному вигляді, зі справними змінними пристосуваннями та елементами їх кріплення (шини, пильні диски, ланцюги, ножі, триммерні голівки, форсунки, зірочки, болти, гайки, фланці кріплення інструменту).

• Несправні вузли інструментів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються новими. Розв'язання питань про доцільність їх заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Замінені деталі переходять у власність Служби сервісу.

Впродовж гарантійного терміну усуваються безкоштовно:

• Ушкодження інструменту, що виникли через застосування неякісного матеріалу.

• Дефекти збирання, допущені з вини виробника.

Ця гарантія не обмежує інших законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством країни.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

• На механічні ушкодження (тріщини, відколи, механічні ушкодження мережевих шнурів, механічні ушкодження корпусу і тому подібне) і ушкодження, викликані дією агресивних середовищ і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні грати електроінструменту, а також ушкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин);

• На інструменти з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження (одночасний вихід з ладу ротора і статора) або неправильної експлуатації (використання затупленого, невідповідний, незбалансованого, неввірно підбраного змінного інструменту), застосування інструменту не за призначенням (використання для роботи за матеріалом, для роботи по якому інструмент не призначений і тому подібне), а також нестабільності параметрів електромережі, які перевищують норми, встановлені чинними державними стандартами. До безумовних ознак перевантаження виробів відносяться, окрім інших: зміни зовнішнього вигляду, деформація або стоплення деталей чи вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції дротів під впливом високої температури;

• На швидкозношувані вироби та матеріали (вугільні щітки, реміні, гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи, платформи, шини, шестерні, підшипники, втулки, спіралі напруження, шківи, ролики, штоки, стопорні кнопки, руків'я перемикачів режимів та тому подібне), на деталі (шестерні, вали, підшипники, штоки, ролики й тому подібне) що піддалися зносу унаслідок вироблення мастила, а також на змінне приладдя (патрони, SDS патрони, платформи, цанги, шини, гнучкі вали, акумуляторні батареї, зарядні пристрої тощо) та витратні матеріали (ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бура, мастило тощо), за винятком випадків механічних ушкоджень вище перелічених виробів, що сталися внаслідок гарантійної зламання електроінструменту;

• Природний знос інструмента або його деталей (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення, вироблення мастила);

• На інструмент, що розбирали або ремонтували впродовж гарантійного терміну особами або організаціями, що не мають юридичних повноважень проводити ремонт;

• На інструмент з видаленим, стертим або змінним заводським номером, а також, якщо дані на електроінструменті не відповідають даним на гарантійному талоні.

Умови гарантії складені виробником Bort Global (Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong) та діють на усій території України. При будь-яких невідповідностях в маркуванні, керуватися необхідно цим гарантійним талоном, в якому вказана повна та певна інформація про умови гарантії та терміни гарантійного обслуговування. Інші умови гарантійного обслуговування не діють на території України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Для електроінструменту рекомендується проведення регулярного профілактичного обслуговування (чищення, миття, заміна мастила в редукторі та підшипниках; заміна швидкозношуваних деталей. Це забезпечує бездоганну роботу електроінструменту під час усього терміну служби. Бажаючи періодичність проведення профілактичного обслуговування при номінальному навантаженні дорівнює терміну природного зносу вугільних щіток. Робота по проведенню профілактичного обслуговування оплачується згідно з чинним прейскурантом сервісного центру. Виявлені при проведенні профілактичного обслуговування несправності, що потрапляють під дію гарантійних зобов'язань, усуваються безкоштовно. Негарантійні зламання, що виявлені при діагностиці, усуваються за погодженням сторін у звичайному порядку. Проведення профілактичного обслуговування не змінює гарантійний термін експлуатації інструменту!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]



BORT GLOBAL LIMITED
ROOM 1501, 15/F., SPA CENTRE, 53-55 LOCK-
HART ROAD WAN CHAI HONG KONG
Made in China